




# Как активировать Octopus FRP Tool

**Шаг 1.** Подсоедините ваш бокс/донгл к компьютеру


**Шаг 2.** Установите последнюю версию ПО Octopus FRP Tool

Скачать: <https://octoplusbox.com/ru/download/software/>

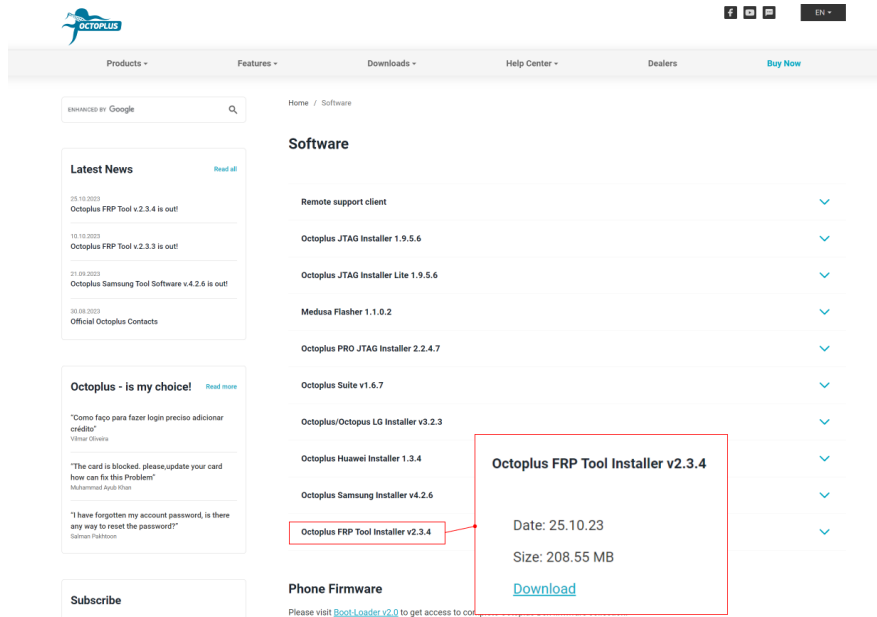

**Шаг 3.** Откройте папку с файлами ПО Octopus FRP Tool

Запустите файл Updater.exe (находится внутри папки Octopus FRP Tool)

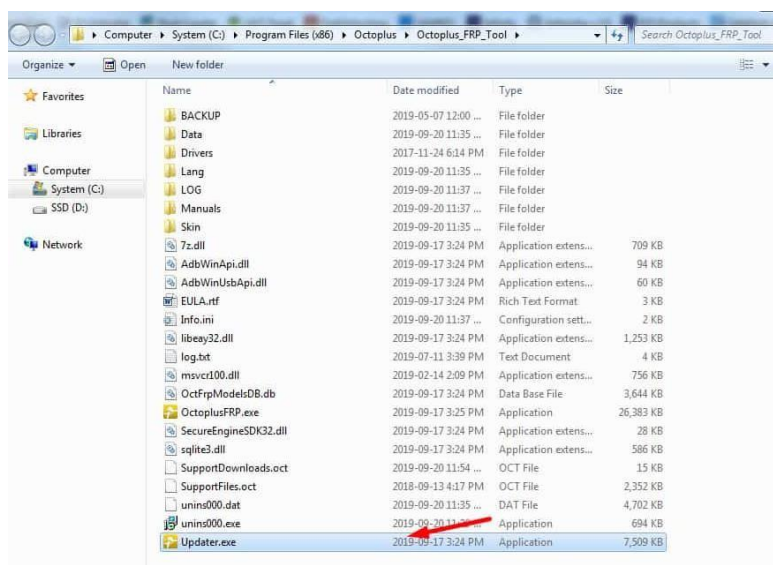



**Шаг 4.** Нажмите "Next"



**Шаг 5.** Вставьте в необходимое поле полученный код активации  
Лучше всего скопировать его (Ctrl+C) и вставить (Ctrl+V).





**Шаг 6.** Нажмите кнопку «Finish», чтобы завершить активацию



Если у вас **донгл OctoPlus FRP Tool**, активация будет проведена автоматически