


## Распиновка навигационного блока KD-900

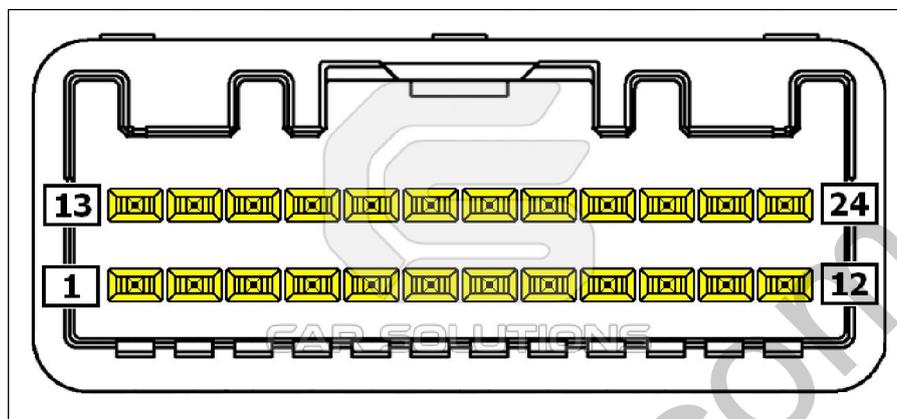

Номер вывода	Назначение вывода
1	MIC(-) – Микрофон
2	MIC(+) – Микрофон
3	IR-VDD – ИК - приемник, питание +5 Вольт
4	GND RGB – общий RGB выхода
5	CSync RGB – сигнал синхронизации RGB выхода
6	GND Linear Audio – общий, линейного аудио выхода
7	AL OUT – левый канал линейного аудио выхода
8	TSXM \ Rx DATA – подключение тач стекла или контроллера
9	TSXP - подключение тач стекла
10	MUTE
11	GND -12V – питание, общий
12	ACC +12V – питание, после первого поворота ключа
13	BT – антенна (провод длиной не больше 20 см)
14	GND MIC & IR – общий микрофона и ИК-приемника
15	IR-DATA – ИК - приемник, сигнальный
16	RED RGB – красный RGB выхода
17	GREEN RGB – зеленый RGB выхода
18	BLUE RGB \ CVBS – синий RGB выхода \ композитный выход
19	AR OUT – правый канал линейного аудио выхода
20	TSYP - подключение тач стекла
21	TSYM \ Tx DATA – подключение тач стекла или контроллера
22	SPEAKER(+) – подключение внешнего динамика
23	SPEAKER(-) – подключение внешнего динамика
24	BATT +12V – постоянное питание, от аккумуляторной батареи

 На рисунке изображено 24-ех контактное гнездо навигационного блока KD-900. Нумерация указана в соответствии с инструкцией (или на коннекторе со стороны проводки).