

Інструкція




УВАГА:

Небезпечна удушення – містить дрібні деталі.
Не призначено для дітей віком до 3 років. Тримайте в місцях, недоступних для маленьких дітей, щоб вони випадково не проковтнули деталі.
Рекомендовано для дітей віком від 8 років.

Перш ніж почати користуватися іграшкою, обов'язково уважно прочитайте інструкцію.
Батькам та іншим дорослим: Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.

- Обов'язково уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтеся усіх попереджень та зауважень.
- Вогнебезпечно. Не зберігайте іграшку та не користуйтеся нею поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла.
- Має гострі краї. Щоб запобігти травмуванню, поводьтеся з деталями обережно.
- Забороняється вставляти проводи у розетку.
- Забороняється під'єднувати іграшку до більшого числа блоків живлення, ніж рекомендовано інструкцією.
- Щоб уникнути витікання батареї, перегрівання або інших пошкоджень, намагайтеся уникати таких явищ як:
 1. коротке замикання батареї;
 2. неправильне під'єднання;
 3. неправильна полярність встановлених батарей;
 4. робота при заблокованому моторі.
- Не намагайтеся перезаряджати одноразові батареї.
- Не використовуйте разом відпрацьовані та нові батареї або батареї різного типу.

- Відпрацьовані батареї потрібно викинути з іграшки, оскільки вони можуть бути причиною витікання батареї. Коли ви закінчили бавитись з іграшкою, витягніть батареї та зберігайте їх окремо. Періодично перевіряйте, чи іграшка не має пошкоджень.
- Ніколи не користуйтеся мийними засобами або водою для очищення іграшки.
- Цей виріб повинен зберігатися у місцях, недоступних для маленьких дітей. Виріб не можна зберігати та використовувати у місцях з високою температурою та вологістю, а також під прямими сонячними променями.

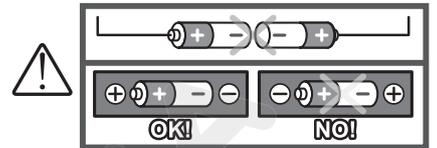

Попередня перевірка перед складанням іграшки


- Просимо уважно переглянути список деталей на задній стороні коробки та переконаватися в наявності усіх деталей.
- Перед початком складання іграшки повністю прочитайте інструкцію.

Вам знадобляться:

- Ножіці
- Пальчикові батарейки (1,5 Вт AA / LR6) x 5.

Комплектація


- | | |
|--|---|
| ① Пульт дистанційного керування 1 шт. | ⑥ Плата 1 шт. |
| ② Паперовий корпус (верхня частина) 1 шт. | ⑦ Гумова трубка 1 шт. |
| ③ Паперове моторне відділення 1 шт. | ⑧ Вузька двостороння клейка стрічка 5 шт. |
| ④ Паперовий корпус (нижня частина) 1 шт. | ⑨ Широка двостороння клейка стрічка ... 1 шт. |
| ⑤ Тримач батарей 1 шт. | |

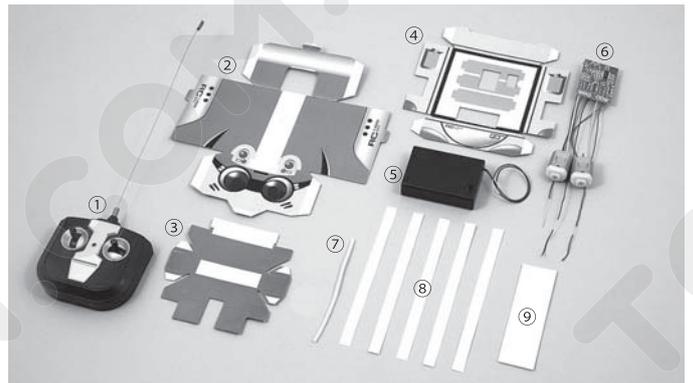

★ Щоб обрізати двосторонню стрічку до заданої довжини, скористайтеся ножицями.


1 Перевірка роботи плати

- 1** Обережно скручуючи проводи, під'єднайте червоний провід плати ⑥ до червоного проводу тримача батарей ⑤. Так само під'єднайте синій та чорний проводи плати та тримача.

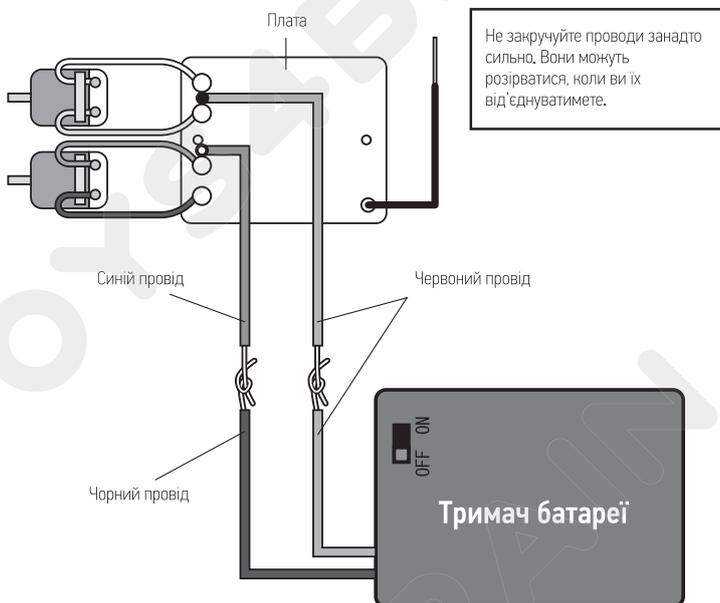


Підготуйте деталі ① ⑤ ⑥

- 2** Зніміть кришку з задньої сторони коробки для батарей. Вставте 3 батареї AA та встановіть кришку на місце.

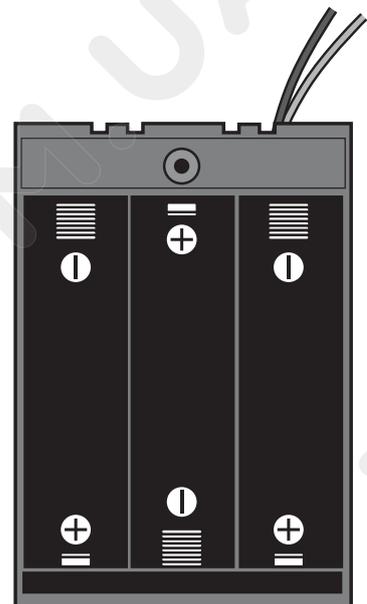

★ Перевірте, чи тримачі батарей під'єднані з правильною полярністю.

3 Зніміть кришку відсіку для батарей на задній панелі пульта дистанційного керування.

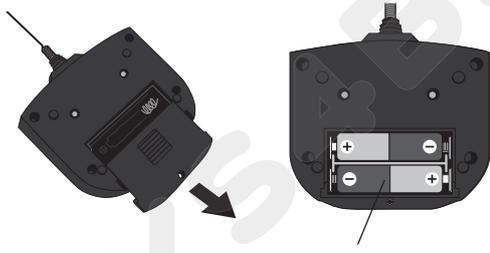

4 Перевірте, чи обертаються мотори, коли важелі пульта дистанційного керування перемикаються.




Після перевірки моторів від'єднайте проводи, які ви підключили при виконанні кроку 1. Від'єднайте проводи обережно, щоб не пошкодити їх.

★ Якщо мотори не обертаються, перевірте під'єднання проводів та полярність батарей.

★ Перевірте, чи тримачі батарей під'єднані з правильною полярністю.

2 Складання моторного відділення


1 Згорніть папір моторного відділення іграшки вздовж лінії, як вказано, та закріпіть відповідні частини відділення вузькою двосторонньою клейкою стрічкою (8), як показано на малюнку.

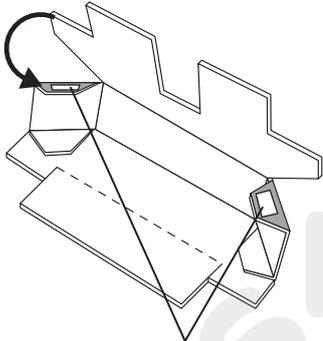

8 Вузька двостороння клейка стрічка

★ Зробіть те саме з іншого боку.


2 Для очищення обох моторів (6) використовуйте тканинну серветку.

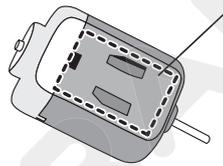

Протріть тут

Якщо на цій поверхні буде жир або бруд, стрічка не буде прилипати

3 Відріжте дві широкі двосторонні клейкі стрічки довжиною 1 см × 2 см (9) та приклейте їх до кожного мотора у вказаних місцях.

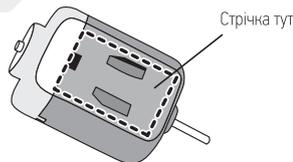


Стрічка тут


★ Відріжте і приклейте дві стрічки (до кожного мотора)

Підготуйте деталі (3) (6) (7) (8) (9)

4 Прилаштуйте мотори до моторної секції, як показано на малюнку.

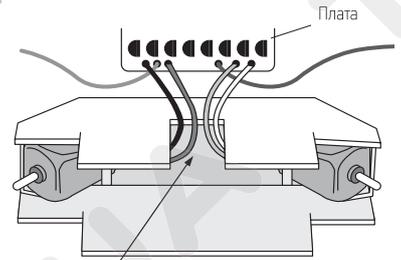

Отвір для проводів розташований спереду

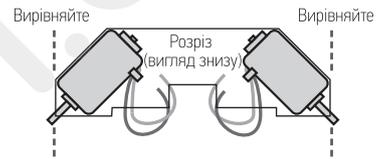


Вирівняйте

Розріз (вигляд знизу)

Вирівняйте


★ Вал мотора трохи виступає з корпусу мотора.

5 Складіть моторне відділення, користуючись вузькою двосторонньою клейкою стрічкою (8).

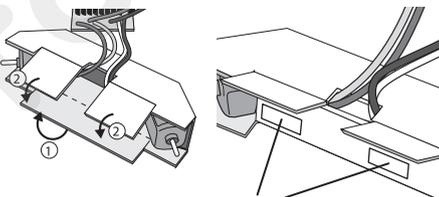


8 Вузька двостороння клейка стрічка


Готове відділення

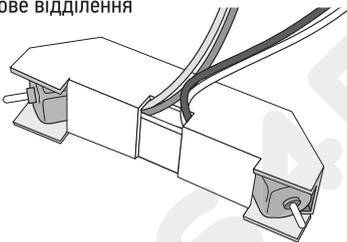

6 За допомогою стрічки зафіксуйте електромотори, як показано на малюнку.

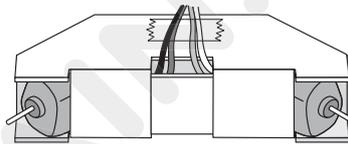


7 Приєднайте гумову трубку (7) до валу мотора.

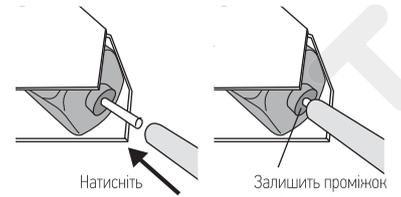

Натисніть

Залишить проміжок приблизно 1 мм


8 Відріжте гумову трубку ножицями.

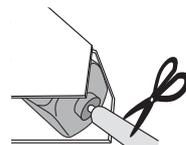

Відріжте приблизно на 1 мм більше, ніж довжина валу мотора

★ Повторіть процедуру для валу іншого мотора

Моторне відділення готове.

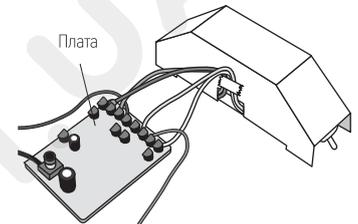

3 Складання нижньої частини

1 Згорніть папір нижньої частини корпусу іграшки вздовж лінії, як вказано, (4) та зафіксуйте відповідні частини відділення вузькою двосторонньою клейкою стрічкою (8), як показано на малюнку.




8 Вузька двостороння клейка стрічка

8 Вузька двостороння клейка стрічка

★ Повторіть процедуру для валу іншого мотора

2 Пропустіть проводи для мотора та плати через отвір у паперовому корпусі.

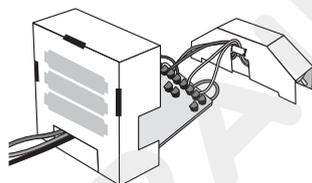


3 Використовуючи вузьку двосторонню клейку стрічку (8), прилаштуйте мотор до паперового корпусу, як показано на малюнку.



8 Вузька двостороння клейка стрічка

Підготуйте деталі (4) (8)

Нижня частина паперового корпусу готова

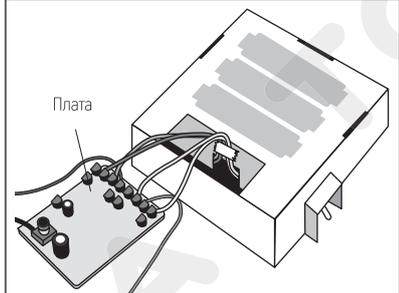

4 Повне складання іграшки (складання всіх секцій)

Підготуйте деталі 2 5 6 8 9


1 Відріжте два шматки широкої двосторонньої стрічки розміром 1×3 см ⑨, а також прилаштуйте їх до поверхні тримача батареї.



Перемикач

Широкі двостороння стрічка стрічка

2 Приладняйте тримач батареї таким чином, щоб вимикач врівнявся з маленьким отвором нижньої частини паперового корпусу.

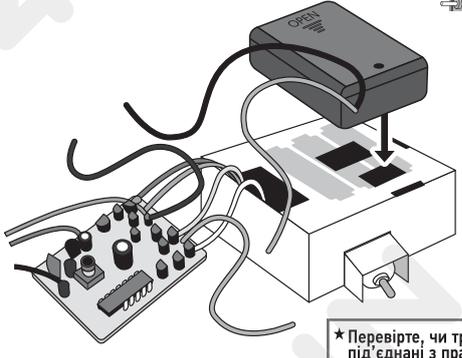


Перемикач

Вигляд знизу

*** Перевірте, чи тримачі батареї під'єднані з правильною полярністю.**

3 Міцно скрутіть разом червоний провід плати ⑥ та червоний провід тримача батареї. Так само під'єднайте синій та чорний проводи.

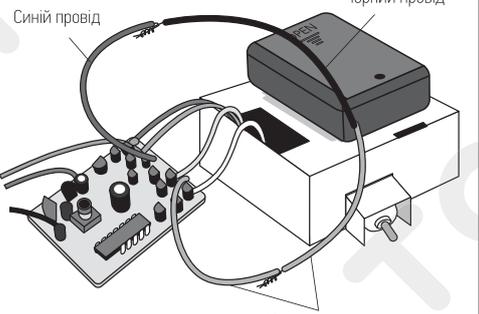


Синій провід

Чорний провід

Червоний провід

4 Огорніть стрічкою з'єднані проводи, як показано на малюнку.

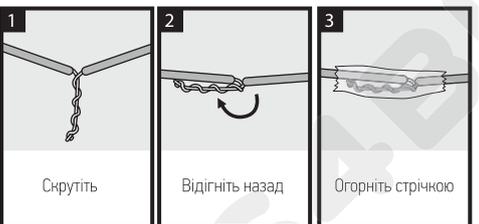


1 Скрутіть

2 Відігніть назад

3 Огорніть стрічкою

*** Заізолюйте оголений провід клейкою стрічкою.**


5 Згорніть папір верхньої частини корпусу вздовж лінії, як вказано, та закріпіть відповідні частини корпусу ③ вузькою двосторонньою клейкою стрічкою ⑧, як зазначено на малюнку.

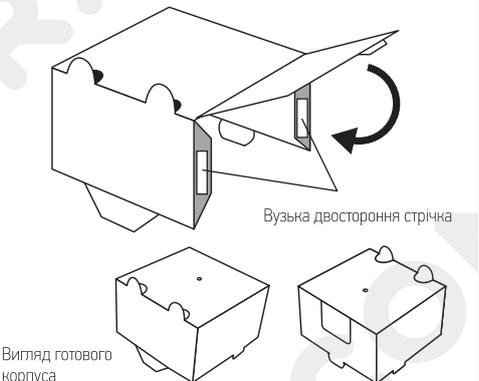

Вузька двостороння стрічка

Вигляд готового корпусу


6 З'єднайте нижню і верхню частину паперового корпусу, як показано нижче, за допомогою вузької двосторонньої стрічки ⑧.

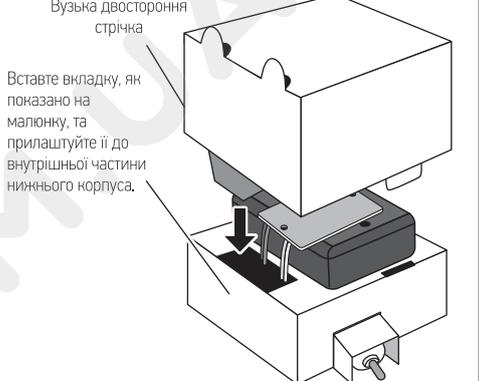

Вузька двостороння стрічка


Вставте вкладку, як показано на малюнку, та прилаштуйте її до внутрішньої частини нижнього корпусу.

7 Прилаштуйте два шматки широкої двосторонньої клейкої стрічки ⑨ до задньої сторони плати.

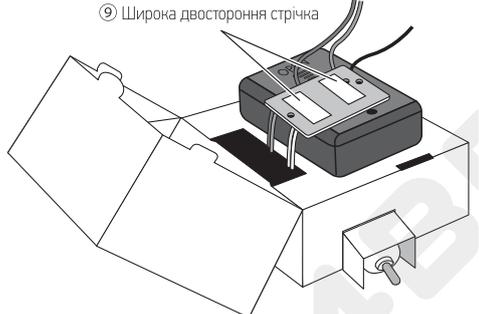


⑨ Широка двостороння стрічка

8 Зніміть захисне покриття з двосторонньої клейкої стрічки і приладняйте плату, як показано на малюнку.

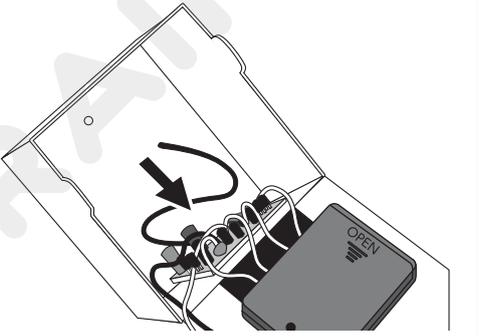


9 Просуньте антену (чорний провід) через отвір у верхній частині паперового корпусу.

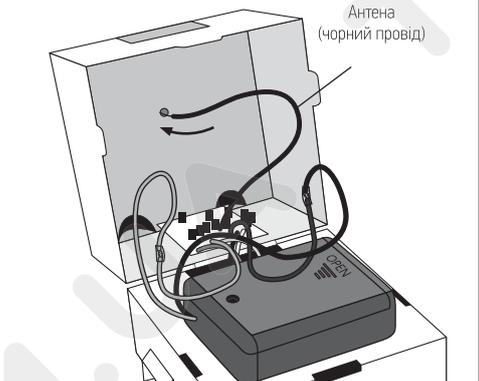


Антену (чорний провід)

10 За допомогою стрічки закріпіть антену, як показано на малюнку.

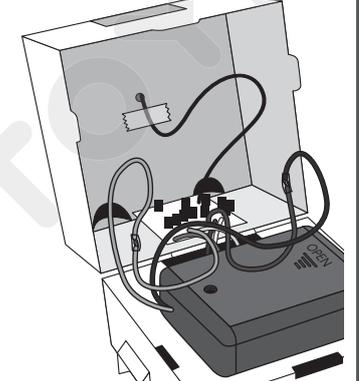

11 Вставте вкладки на верхній частині паперового корпусу в пази на нижній частині паперового корпусу.

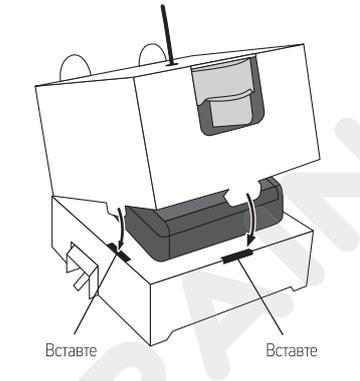

Вставте

Вставте

12 Закрутіть кінець антени навколо тонкого предмета, наприклад, палички, щоб не пошкодити очі або не травмуватися.



Поверніть паличку 3-4 рази та витягніть її.

Готово




Як іграшка рухається

Спробуйте запустити іграшку на гладкій поверхні, наприклад, на дерев'яній плиті.

Як користуватися

Кубик з дистанційним керуванням не буде легко рухатися по нерівних поверхнях, наприклад, по килимовому покриттю або газону.

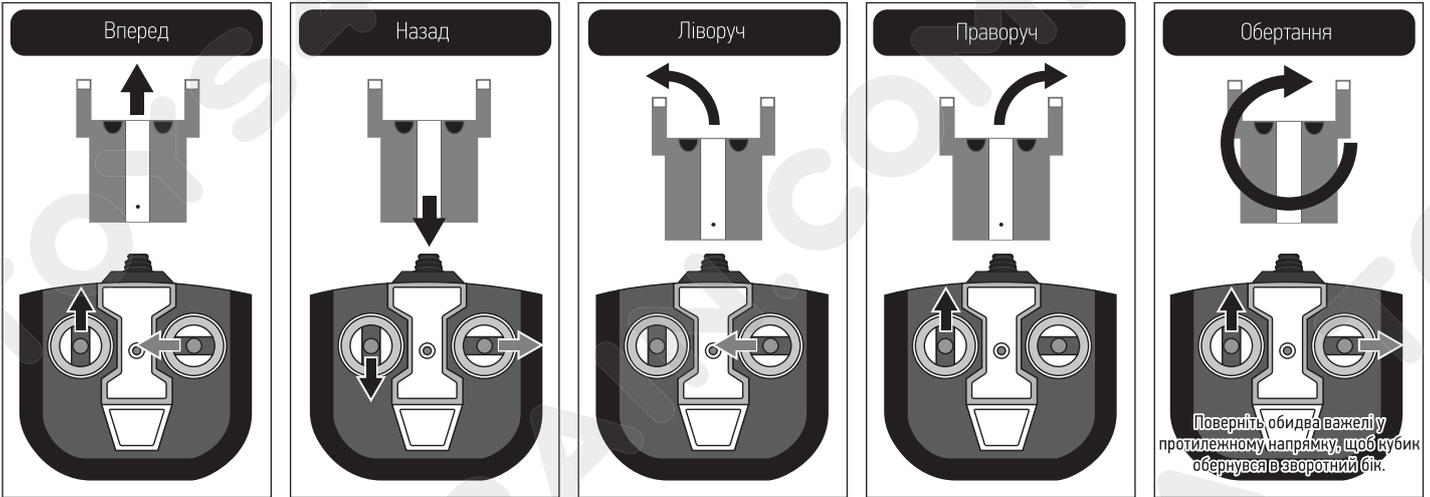

Виріжте вздовж пунктирних ліній етикетки від ① до ③ та приклейте кожен етикетку у відповідне місце на пульті дистанційного керування.



Усунення несправностей

Мотор не обертається	Знову уважно прочитайте інструкцію та перевірте правильність з'єднання проводів. Використовуйте нові батареї.
Рухається в неправильному напрямку	Знову уважно прочитайте інструкцію та перевірте, чи знаходиться мотор у належному місці.
Не може рухатись прямо	Перевірте положення моторів та довжину гумової трубки, яка вкриває вали моторів, і подивіться, чи лівий та правий мотор однаково торкаються ґрунту.

Як іграшка працює

Скорочення RC означає «з дистанційним керуванням» і є звичним скороченням, коли йдеться про використання радіосигналів при дистанційному керуванні пристроями.

Передавач

Коли пристрій починає працювати, внутрішній електронний ланцюг перетворює електричний сигнал на радіохвилі та передає їх на приймач.

Приймач

Радіохвилі, надіслані з передавача, приймаються і перетворюються на електричний сигнал, який передається на мотор(и).

