


NTG5.0 User Manual

Package Content



CarPlay Adapter

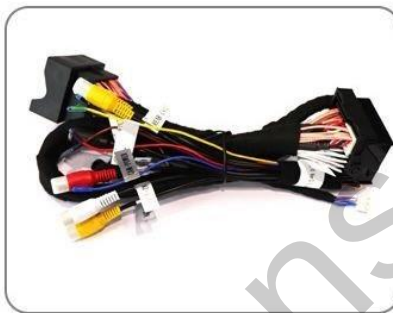

Connection cable



LVDS cable





USB cable



Wi-Fi / Bluetooth antenna

Installation Guide

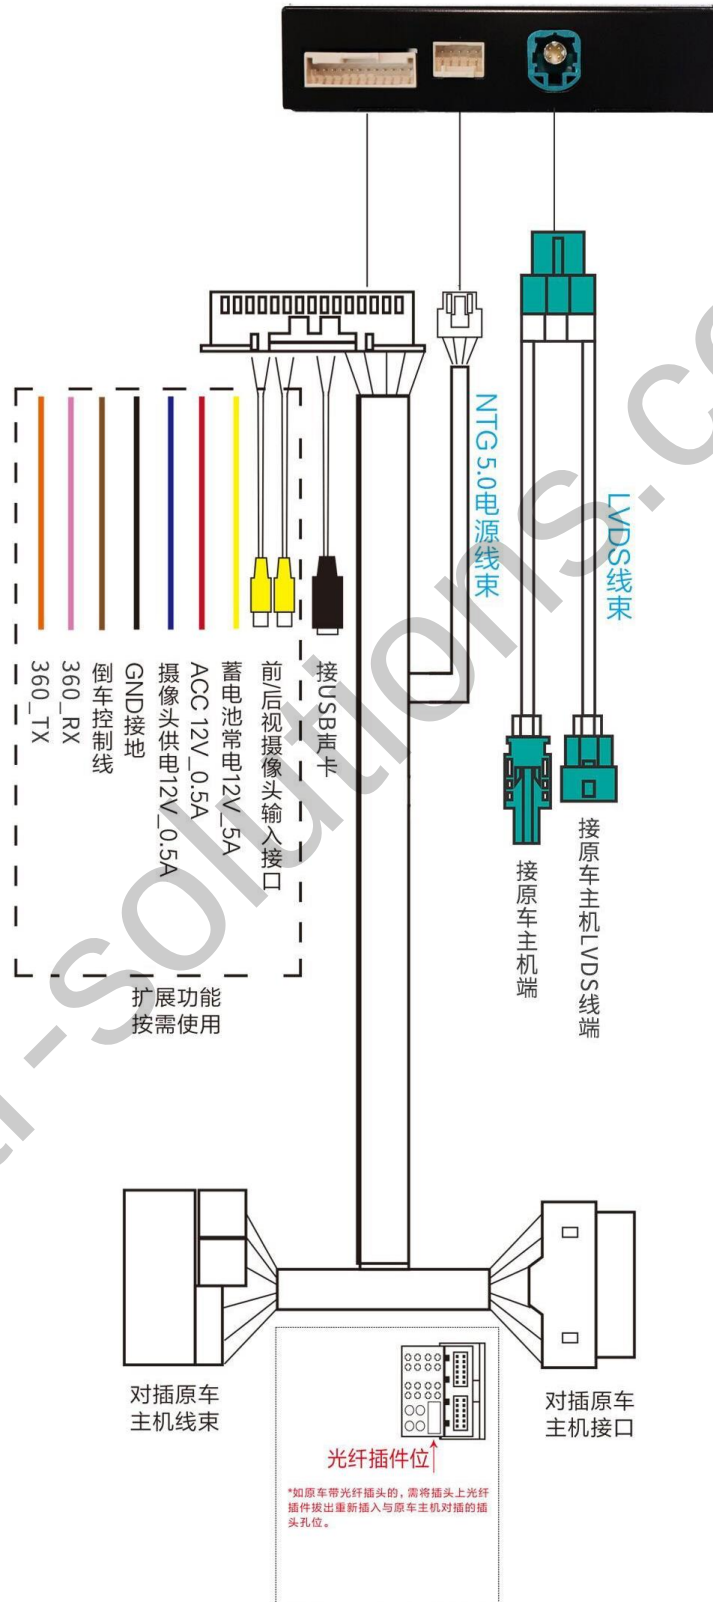

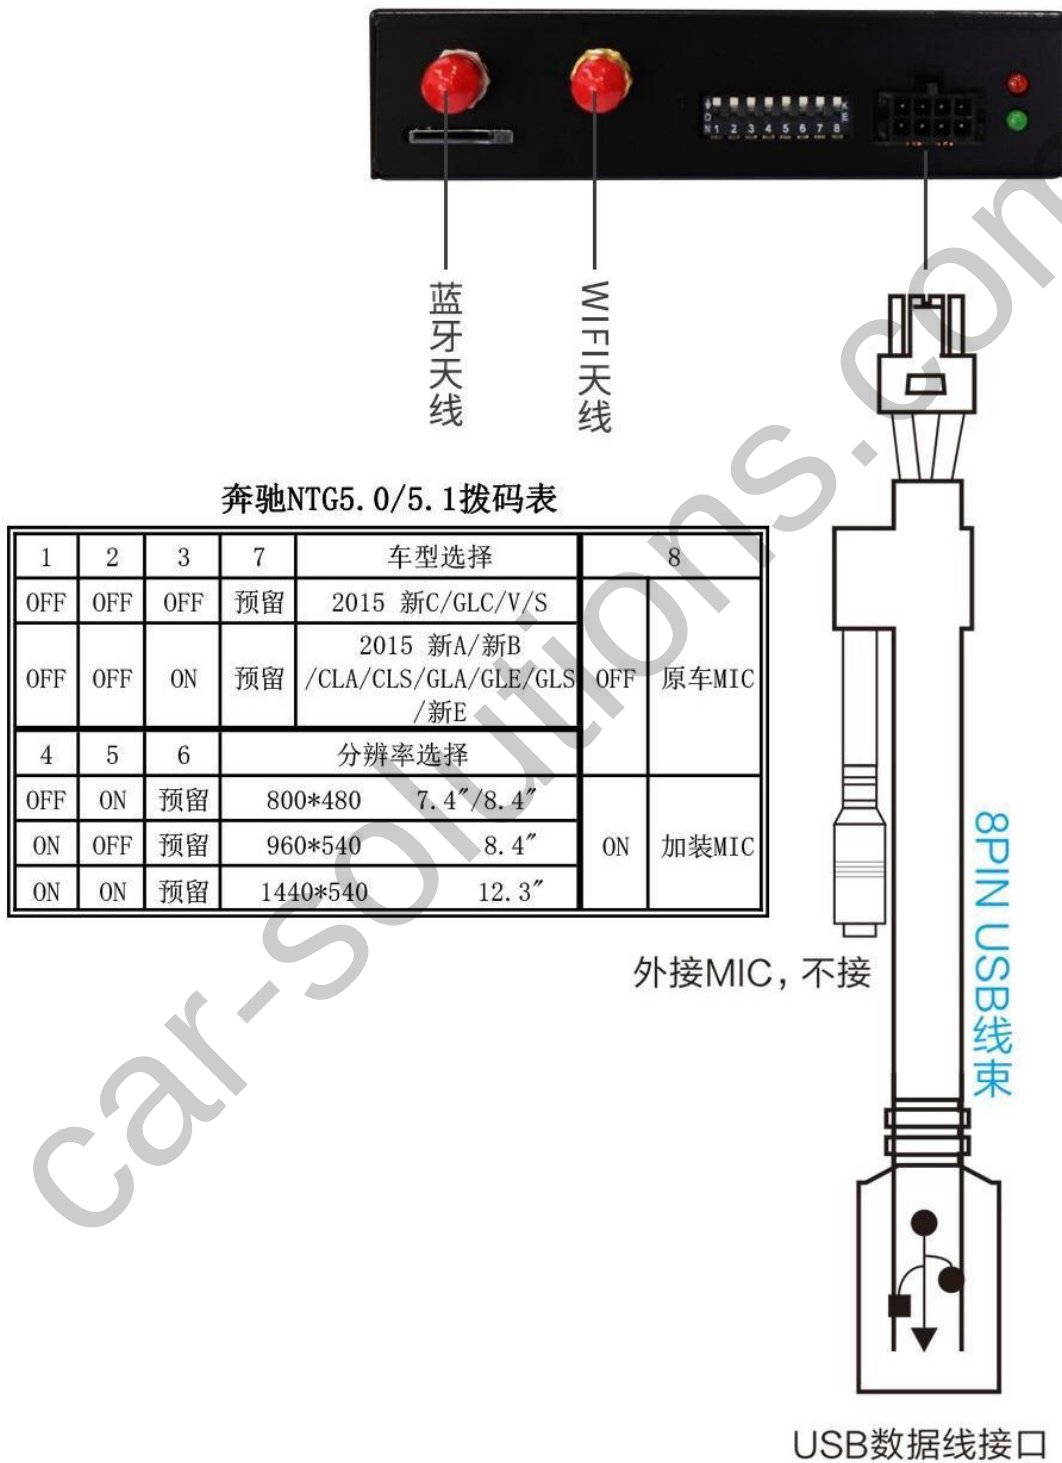

Carplay操作说明



- 1 苹果手机使用Carplay系统**
支持有线或无线连接，可实现导航/电话/siri/音乐等功能
- 2 安卓手机使用Carlife系统**（国外安卓手机使用Android Auto）
通过数据线连接，可实现导航/电话/音乐等功能
- 3 手机有线投屏**
同步手机画面，支持各类APP,可看视频MV等
- 4 U盘影音播放**
支持通过U盘播放视频音乐
- 5 前视摄像头**
支持前视视频输入
- 6 AV in**
支持音视频输入
- 7 返回原车系统**
- 8 设置菜单**

1.CarPlay的连接（无线连接）

适用手机：

支持iphone 6以上机型，系统IOS 12以上

连接步骤：

注意：IPhone手机BT、WIFI默认打开。

一、CarPlay有线无线自动连接方式：

1、USB数据线插入IPhone手机会自动进入有线CarPlay界面，如下图：（奔驰C级为例）




2、iPhone手机界面会弹出如下图对话框，按提示点击允许和启用无线CarPlay车载，等待15秒后拔掉iPhone数据线，会自动连接无线CarPlay。




二、无线CarPlay手动连接方式：

1、主界面→设置界面→Wifi CarPlay设置界面，设置界面WiFi CarPlay开关已打开→点击“发现和连接设备”，进行搜索设备并连接；如下图：

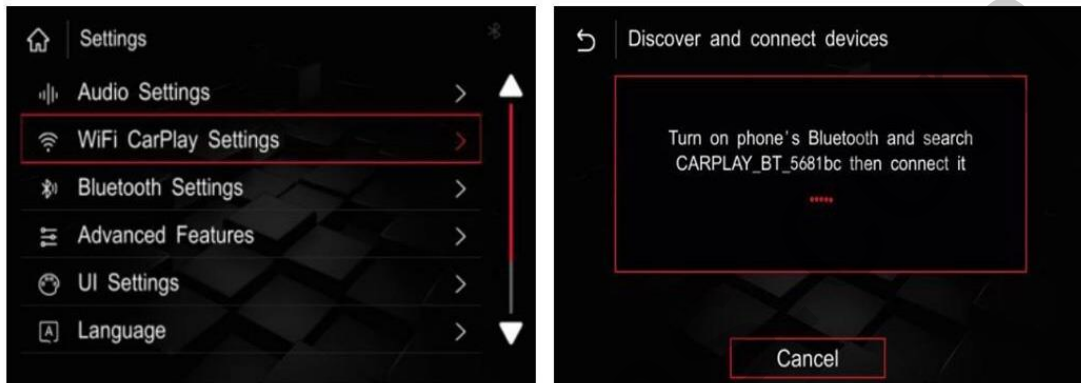

2、iPhone手机蓝牙界面点击对应设备名进行配对（如：CarPlay_BT_5681bc),按如下图提示完成配对和启用CarPlay车载，系统会进入无线CarPlay画面。（如下图）

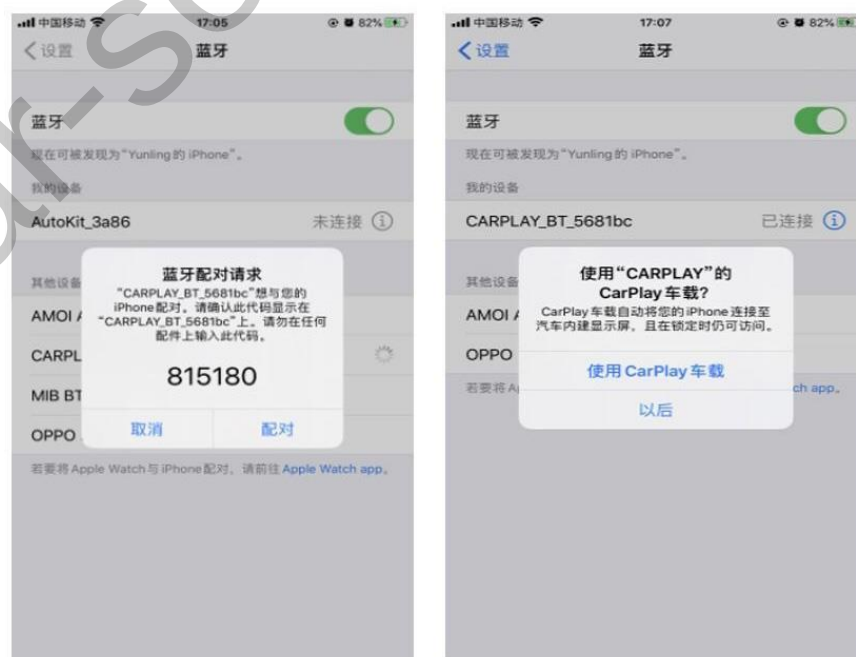

原车按键操作说明

一.方向盘按键控制



① 长按切换系统



- ② 电话键接电话
- ③ 调语控或来电时挂机
- ④ 音量+或音量-
- ⑤ 长按10s系统复位

二.中控旋钮按键控制



⑥ 长按切换系统



⑦ 旋钮移动光标；短按确认；左右拨动，切换上下曲，长按确认调语控

***若原车无AUX功能，需使用USB声卡！**

***进入系统前，请将原车音源切换到AUX或USB AUX！**

***以上功能在部分车型可能存在差异，请以实际为准！**