MECHANIC
SHOW THE STYLE OF MASTER

T210
НАСТІЛЬНА ПАЯЛЬНА СТАНЦІЯ



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

I Комплектація

- Паяльна станція — 1 шт.
- Ручка паяльника — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
- Підставка для паяльника (з губкою та латунною стружкою для очищення) — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Провід заземлення — 1 шт.
- Кабель режиму сну — 1 шт.
- Нагрівальний елемент C210 — 2 шт.

> **Примітка**
>
> Перевірте, чи вміст упаковки відповідає наведеному переліку.

II Особливості

- Легка ручка: рука не втомлюється навіть під час тривалої роботи.
- Роздільна конструкція: станцію зручно розмістити на столі, вона підтримує різні жала, які легко замінювати.
- Використовуються нагрівальні елементи серії C210.

III Технічні характеристики паяльної станції

Напруга живлення	AC 110–240 В, 50/60 Гц
Потужність	65 Вт
Тип	паяльна станція / антистатична (ESD) паяльна станція
Діапазон температур	180–450 °C / 356–842 °F
Габарити (Д × Ш × В)P5	110 × 85 × 85 мм
Маса (разом із кабелем живлення)	516 г

IV Ручка паяльника

Опір між жалом і заземленням	< 2 Ом
Різниця потенціалів між жалом і заземленням	< 2 мВ
Нагрівальний елемент	C210
Довжина кабелю	1,1 м
Довжина ручки (без кабелю)	168 мм
Маса	60 г

Примітка

Фактичні характеристики визначаються конкретним виробом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

V Температурні режими

Режим	Цельсій (°C)	Фаренгейт (°F)
P1	250	480
P2	300	570
P3	350	660
P4	400	750
P5	450	840

VI Сумісна ручка

Ручка A210




Дисплей

Кнопка підвищення температури (▲)

Кнопка зниження температури (▼)

Гніздо для підключення ручки

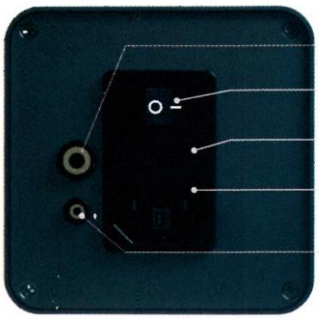

Гніздо заземлення

Вимикач живлення

Запобіжник

Роз’єм живлення

Роз’єм кабелю режиму сну

Ручка паяльника





C210-i/C210-K

Нагрівальні елементи

VII Заміна нагрівального елемента

Встановлення →



Зняття ←

Вставляйте нагрівальний елемент у ручку та знімайте його в напрямку, показаному на рисунку.

> **Примітка**
>
> Якщо після заміни нагрівального елемента паяльник не нагрівається, трохи проверніть елемент у ручці.

Перемикання °F / °C

- Коли станцію вимкнено, утримуйте кнопку ▲ і ввімкніть вимикач живлення — станція перейде на градуси Фаренгейта (°F).
- Коли станцію вимкнено, утримуйте кнопку ▼ і ввімкніть вимикач живлення — станція перейде на градуси Цельсія (°C).

Вибір температурного режиму

- Коротко натисніть кнопку ▲ або ▼: перше натискання показує поточний режим, кожне наступне — перемикає на наступний. Режими P1–P5 змінюються по колу.

Точне встановлення температури

- Утримуйте кнопку ▲ або ▼ 3 секунди, щоб плавно підвищувати чи знижувати температуру, наприклад до 380 °C.

Калібрування температури

- Коли станцію ввімкнено, одночасно натисніть кнопки ▲ і ▼, щоб перейти в режим калібрування. Кнопка ▲ збільшує поправку температури, ▼ — зменшує. (Для °F і °C калібрування виконують окремо.)

Режим сну

- Коли станцію вимкнено, утримуйте одночасно кнопки ▲ і ▼ і ввімкніть живлення — відкриється налаштування затримки переходу в сон. Кнопками ▲ і ▼ встановіть час: 000 — режим сну вимкнено; 001 — станція переходить у сон через 1 хвилину після того, як ручку покладено на підставку. Діапазон — 0–60 хвилин, рекомендоване значення — 002. (Підставку потрібно під’єднати до станції кабелем режиму сну.)

Примітка

Після заміни нагрівального елемента обов’язково відкалібруйте температуру повторно, інакше вона відхилятиметься від заданої.

VIII Заходи безпеки

Попередження!

Коли живлення увімкнене, температура жала становить від 180 °C (356 °F) до 450 °C (842 °F). Неправильне поводження може спричинити опіки або пожежу. Суворо дотримуйтеся таких правил:

- Станцію відкалібровано на заводі. Проте опір нагрівального елемента, з яким проводили заводське тестування, може відрізнятися від опору елемента з комплекту, тому під час першого використання та після заміни нагрівального елемента температуру потрібно відкалібрувати повторно.
- Не торкайтеся металевих частин поблизу жала.
- Не користуйтеся паяльником поблизу легкозаймистих предметів.
- Попередьте інших людей у майстерні, що жало дуже гаряче і може спричинити нещасний випадок. Під час перерви та після завершення роботи вимикайте живлення.
- Перед заміною деталей або встановленням жала вимкніть живлення й зачекайте, доки жало охолоне до кімнатної температури.

Примітка

Щоб не пошкодити паяльну станцію та забезпечити безпечні умови роботи, дотримуйтеся таких правил:

- Використовуйте жало лише для паяння.
- Не стукайте паяльником об робочий стіл, щоб струсити залишки флюсу, — це може серйозно пошкодити паяльник.
- Не вносьте самостійно жодних змін у конструкцію паяльної станції.
- Для заміни використовуйте лише оригінальні запчастини виробника.
- Не допускайте потрапляння вологи на станцію і не працюйте з нею мокрими руками.
- Під час паяння виділяється дим, тому приміщення має добре провітрюватися.
- Під час роботи зі станцією не робіть нічого, що може травмувати людей або пошкодити предмети.

Гарантійний талон

T210

НАСТІЛЬНА ПАЯЛЬНА СТАНЦІЯ

Ім’я: .....

Телефон:.....

Дата купівлі:.....

Адреса:.....

.....

.....

Опис несправності:

H.K. MECHANIC COMPANY

Центр операційної діяльності та дистрибуції в материковому Китаї:
Shenzhen Yongkaili Technology Co., Ltd.
Адреса: 301, Wanquan Industrial Zone, No. 8, Tongxin Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Стандарт виробництва: GB 28736-2019
Гаряча лінія: 4006-883-993

Офіційний акаунт

Скарги та пропозиції