MECHANIC
SHOW THE STYLE OF MASTER

A210 MAX
ПАЯЛЬНА СТАНЦІЯ MECHANIC

Посібник користувача



I Комплектація

- Паяльна станція — 1 шт.
- Ручка паяльника — 2 шт.
- Інструкція з експлуатації — 1 шт.
- Підставка для паяльника (з губкою та латунною стружкою для чищення) — 2 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Провід заземлення — 1 шт.
- Кабель режиму сну — 2 шт.
- Нагрівальний елемент C210 — 2 шт.

> **Примітка**
>
> Перевірте, чи вміст упаковки відповідає наведеному переліку.

II Особливості

- Легка ручка: рука не втомлюється навіть під час тривалої роботи.
- Роздільна конструкція: станцію зручно розмістити на столі; підтримуються жала різної форми.
- Використовуються нагрівальні елементи серії C210.

III Технічні характеристики паяльної станції

Напруга живлення	AC 110–240 В, 50/60 Гц
Потужність	130 Вт
Тип	паяльна станція / антистатична (ESD) паяльна станція
Діапазон температур	180–450 °C / 356–842 °F
Габарити (Д × Ш × В) P5	110 × 85 × 85 мм
Маса (разом із кабелем живлення)	610 г

IV Ручка паяльника

Опір між жалом і заземленням	< 2 Ом
Різниця потенціалів між жалом і заземленням	< 2 мВ
Нагрівальний елемент	C210
Довжина кабелю	1,1 м
Довжина ручки (без кабелю)	168 мм
Маса	60 г

> **Примітка**
>
> Фактичні характеристики визначаються конкретним виробом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

V Температурні режими

Режим	Цельсій (°C)	Фаренгейт (°F)
P1	250	480
P2	300	570
P3	350	660
P4	400	750
P5	450	840

VI Сумісна ручка

Ручка A210




Дисплей

Кнопка підвищення температури (▲)

Кнопка зниження температури (▼)

Гніздо для підключення ручки

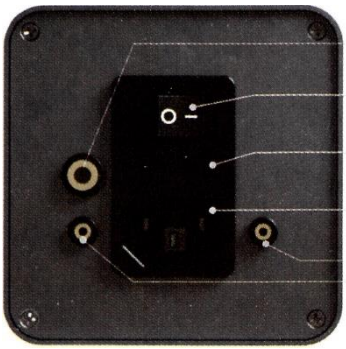

Гніздо заземлення

Вимикач живлення

Запобіжник

Роз’єм живлення

Роз’єм кабелю режиму сну

Ручка паяльника



C210-i / C210-K
Нагрівальні елементи

VII Заміна нагрівального елемента

Встановлення →



Зняття ←

Вставляйте нагрівальний елемент у ручку та знімайте його в напрямку, показаному на рисунку.

> **Примітка**
>
> Якщо після заміни нагрівального елемента паяльник не нагрівається, трохи проверніть елемент у ручці.

Перемикання °F / °C

- Коли станцію вимкнено, утримуйте кнопку ▲ і ввімкніть вимикач живлення — станція перейде на градуси Фаренгейта (°F).
- Коли станцію вимкнено, утримуйте кнопку ▼ і ввімкніть вимикач живлення — станція перейде на градуси Цельсія (°C).

Вибір температурного режиму

- Коротко натисніть кнопку ▲ або ▼: перше натискання показує поточний режим, кожне наступне — перемикає на наступний. Режими P1–P5 змінюються по колу.

Точне встановлення температури

- Утримуйте кнопку ▲ або ▼ 3 секунди, щоб плавно підвищувати чи знижувати температуру, наприклад до 380 °C.

Калібрування температури

- Коли станцію ввімкнено, одночасно натисніть кнопки ▲ і ▼, щоб перейти в режим калібрування. Кнопка ▲ збільшує поправку температури, ▼ — зменшує. (Для °F і °C калібрування виконують окремо.)

Режим сну

- Коли станцію вимкнено, утримуйте одночасно кнопки ▲ і ▼ і ввімкніть живлення — відкриється налаштування затримки переходу в сон. Кнопками ▲ і ▼ встановіть час: 000 — режим сну вимкнено; 001 — станція переходить у сон через 1 хвилину після того, як ручку покладено на підставку. Діапазон — 0–60 хвилин, рекомендоване значення — 002. (Підставку потрібно під’єднати до станції кабелем режиму сну.)

> **Примітка**
>
> Після заміни нагрівального елемента обов’язково відкалібруйте температуру повторно, інакше вона відхилятиметься від заданої.

VIII Заходи безпеки

Попередження!

Коли живлення увімкнене, температура жала становить від 180 °C (356 °F) до 450 °C (842 °F). Неправильне поводження може спричинити опіки або пожежу. Суворо дотримуйтеся таких правил:

- Станцію відкалібровано на заводі. Проте опір нагрівального елемента, з яким проводили заводське тестування, може відрізнятися від опору елемента з комплекту, тому під час першого використання та після заміни нагрівального елемента температуру потрібно відкалібрувати повторно.
- Не торкайтеся металевих частин поблизу жала.
- Не користуйтеся паяльником поблизу легкозаймистих предметів.
- Попередьте інших людей у майстерні, що жало дуже гаряче і може спричинити нещасний випадок. Під час перерви та після завершення роботи вимикайте живлення.
- Перед заміною деталей або встановленням жала вимкніть живлення й зачекайте, доки жало охолоне до кімнатної температури.

Примітка

Щоб не пошкодити паяльну станцію та забезпечити безпечні умови роботи, дотримуйтеся таких правил:

- Використовуйте жало лише для паяння.
- Не стукайте паяльником об робочий стіл, щоб струсити залишки флюсу, — це може серйозно пошкодити паяльник.
- Не вносьте самостійно жодних змін у конструкцію паяльної станції.
- Для заміни використовуйте лише оригінальні запчастини виробника.
- Не допускайте потрапляння вологи на станцію і не працюйте з нею мокрими руками.
- Під час паяння виділяється дим, тому приміщення має добре провітрюватися.
- Під час роботи зі станцією не робіть нічого, що може травмувати людей або пошкодити предмети.

Гарантійний
талон

A210 Max
НАСТІЛЬНА ПАЯЛЬНА СТАНЦІЯ

Ім’я: .....

Телефон: .....

Дата придбання: .....

Адреса:.....

.....

.....

Опис несправності:

H.K. MECHANIC COMPANY
Центр операційної діяльності та дистрибуції в материковому Китаї:
Shenzhen Yongkaili Technology Co., Ltd.
Адреса: Wanquan Industrial Zone, Baolong Sub-district, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Стандарт виробництва: GB 28736-2019
Гаряча лінія: 4006-883-993

Офіційний акаунт | Інші товари | Офіційний сайт