MECHANIC
SHOW THE STYLE OF MASTER

T210 SE

Настільна паяльна станція



Бренд, який обирають майстри в усьому світі

T210 SE

Настільна паяльна станція



I Комплектація

- Паяльна станція — 1 шт.
- Ручка паяльника — 1 шт.
- Інструкція з експлуатації — 1 шт.
- Підставка для паяльника (з губкою для чищення) — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Кабель режиму сну — 1 шт.
- Нагрівальний елемент C210 — 1 шт.

Перевірте, чи вміст упаковки відповідає наведеному переліку.

II Особливості

- Легка ручка: рука не втомлюється навіть під час тривалої роботи.
- Роздільна конструкція: станцію зручно розмістити на столі, вона підтримує різні жала, які легко замінювати.
- Використовуються нагрівальні елементи серії C210.

III Характеристики паяльної станції

- Напруга живлення: AC 110–240 В, 50/60 Гц
- Потужність: 65 Вт
- Тип: паяльна станція / антистатична (ESD) паяльна станція
- Діапазон температур: 180–450 °C / 356–842 °F
- Габарити (Д × Ш × В): 113 × 93 × 43 мм
- Маса (разом із кабелем живлення): 537 г

IV Ручка паяльника


- Опір між жалом і заземленням: < 2 Ом
- Різниця потенціалів між жалом і заземленням: < 2 мВ
- Нагрівальний елемент: C210
- Довжина кабелю: 1,1 м
- Довжина ручки (без кабелю): 168 мм
- Маса: 60 г

Фактичні характеристики визначаються конкретним виробом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

V Сумісна ручка

Ручка T210 SE



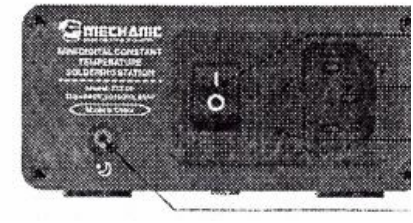


Вимикач живлення

Роз’єм живлення

Запобіжник

Роз’єм кабелю режиму сну



Ручка паяльника



Нагрівальний елемент C210-K

VI Заміна нагрівального елемента

Встановлення → Зняття ←



Вставляйте новий нагрівальний елемент у ручку та знімайте його в напрямку, показаному на рисунку.

Примітка. Якщо після заміни нагрівального елемента паяльник не нагрівається, трохи проверніть елемент у ручці.

Примітка. Після заміни нагрівального елемента обов’язково відкалібруйте температуру повторно, інакше вона відхилятиметься від заданої.

Налаштування

Точне встановлення температури

Обертайте регулятор, щоб збільшити або зменшити температуру, наприклад до 380 °C.

Калібрування температури

Коли станцію увімкнено, натисніть і утримуйте регулятор, щоб відкрити меню налаштувань. На екрані з'явиться F01. Коротко натисніть регулятор, щоб перейти в режим калібрування. Обертанням проти годинникової стрілки поправку температури зменшують, за годинниковою стрілкою — збільшують. Установивши поправку, коротко натисніть регулятор для підтвердження. Якщо протягом 3 секунд не виконувати жодних дій, на екрані з'явиться SUC: налаштування збережеться автоматично, і станція повернеться на головний екран. Діапазон поправки — ±80 °C.

Режим сну

Коли станцію увімкнено, натисніть і утримуйте регулятор, щоб відкрити меню налаштувань. Обертайте регулятор, доки на екрані не з'явиться F02, і коротко натисніть його, щоб перейти до налаштування режиму сну. Значення 000 — режим сну вимкнено; 001 — станція переходить у режим сну через 1 секунду після того, як ручку покладено на підставку. Установивши час, коротко натисніть регулятор для підтвердження. Через 3 секунди без дій на екрані з'явиться SUC: налаштування збережеться автоматично, і станція повернеться на головний екран. Рекомендоване значення — 002. (Підставку потрібно під'єднати до станції кабелем режиму сну.)

Перемикання °F / °C

Коли станцію увімкнено, натисніть і утримуйте регулятор, щоб відкрити меню налаштувань. Обертайте регулятор, доки на екрані не з'явиться F03, і коротко натисніть його. Обертанням регулятора виберіть градуси Фаренгейта або Цельсія, а потім коротко натисніть регулятор для підтвердження. Через 3 секунди без дій на екрані з'явиться SUC: налаштування збережеться автоматично, і станція повернеться на головний екран.

Швидкий вибір температури кнопками CH

Коли станцію увімкнено, коротко натисніть кнопку CH — станція одразу встановить збережену для цієї кнопки температуру. Щоб змінити збережену температуру, натисніть і утримуйте кнопку CH, обертанням регулятора встановіть нове значення, а потім коротко натисніть регулятор, щоб зберегти його.

VII Заходи безпеки

У цій інструкції позначки «Попередження» та «Увага» означають таке:

⃠ **Попередження:** неправильне використання може призвести до смерті або тяжкої травми користувача.

⚠ **Увага:** неправильне використання може призвести до травмування користувача або суттєвого пошкодження предметів. Для власної безпеки суворо дотримуйтеся заходів безпеки.

⚠ Увага

Коли живлення увімкнене, температура жала становить від 180 °C (356 °F) до 450 °C (842 °F). Неправильне поводження може спричинити опіки або пожежу. Суворо дотримуйтеся таких правил:

- Станцію відкалібровано на заводі. Проте опір нагрівального елемента, з яким проводили заводське тестування, може відрізнятися від опору елемента з комплекту, тому під час першого використання та після заміни нагрівального елемента температуру потрібно відкалібрувати повторно.
- Не торкайтеся металевих частин поблизу жала.
- Не користуйтеся паяльником поблизу легкозаймистих предметів.
- Попередьте інших людей у майстерні, що жало дуже гаряче і може спричинити нещасний випадок. Під час перерви та після завершення роботи вимикайте живлення.
- Перед заміною деталей або встановленням жала вимкніть живлення й зачекайте, доки жало охолоне до кімнатної температури.

Щоб не пошкодити паяльну станцію та забезпечити безпечні умови роботи, дотримуйтеся таких правил:

- Використовуйте жало лише для паяння.
- Не стукайте паяльником об робочий стіл, щоб струсити залишки флюсу, — це може серйозно пошкодити паяльник.
- Не вносьте самостійно жодних змін у конструкцію паяльної станції.
- Для заміни використовуйте лише оригінальні запчастини виробника.
- Не допускайте потрапляння вологи на станцію і не працюйте з нею мокрими руками.
- Під час паяння виділяється дим, тому приміщення має добре провітрюватися.
- Під час роботи зі станцією не робіть нічого, що може травмувати людей або пошкодити предмети.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

T210 SE
НАСТІЛЬНА ПАЯЛЬНА СТАНЦІЯ

Ім’я: _____

Телефон: _____

Дата придбання: _____

Адреса: _____

_____

_____

Опис несправності:

H.K. MECHANIC COMPANY

Центр операційної діяльності та дистрибуції в материковому Китаї:
Shenzhen Yongkaili Technology Co., Ltd.
Адреса: 301, Wanquan Industrial Zone, No. 11, Tongxin Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Стандарт виробництва: GB 28736-2019
Гаряча лінія: 4006-883-993



Офіційний акаунт Скарги та пропозиції