
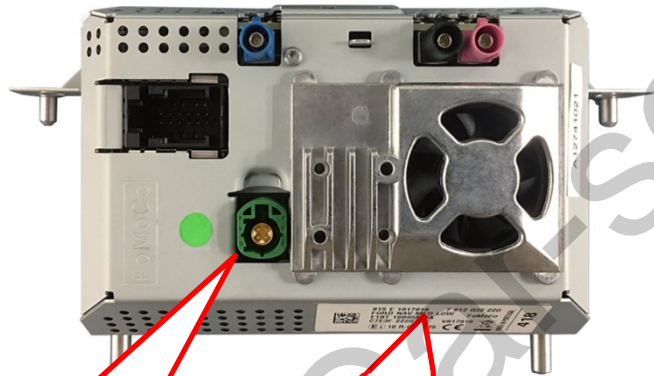



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

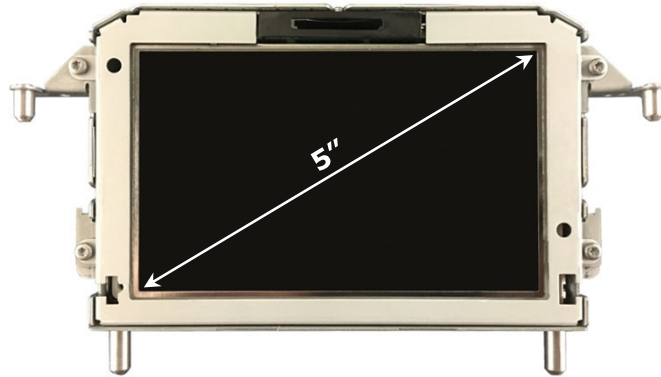

ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

815 F 1817816 7 612 032 220
FORD NAV MFD LOW FoMoCo
E1B1 188955 DA
C7E3F 2220 V817816
E1 10 R-03 5825 CE I MADE IN PORTUGAL 418

ПОДКЛЮЧИТЬ К ГНЕЗДУ КАМЕРЫ

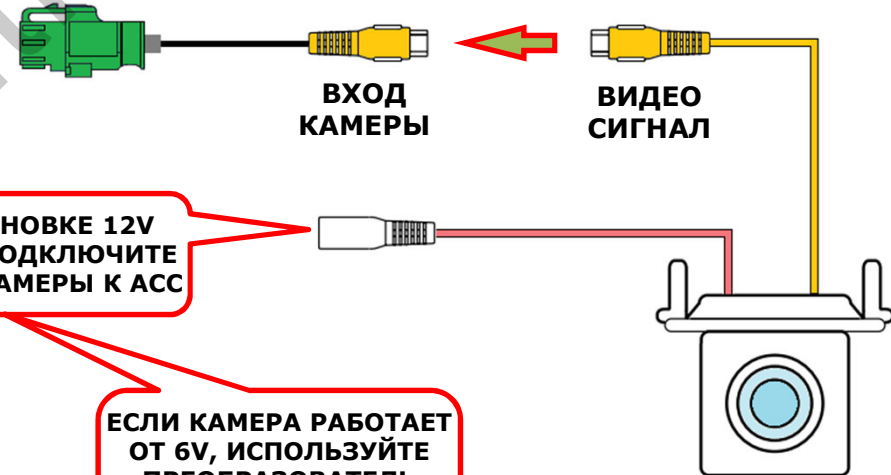

ПРИ УСТАНОВКЕ 12V КАМЕРЫ, ПОДКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ КАМЕРЫ К АСС

ЕСЛИ КАМЕРА РАБОТАЕТ ОТ 6V, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12V > 6V ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ

NTSC