


# БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

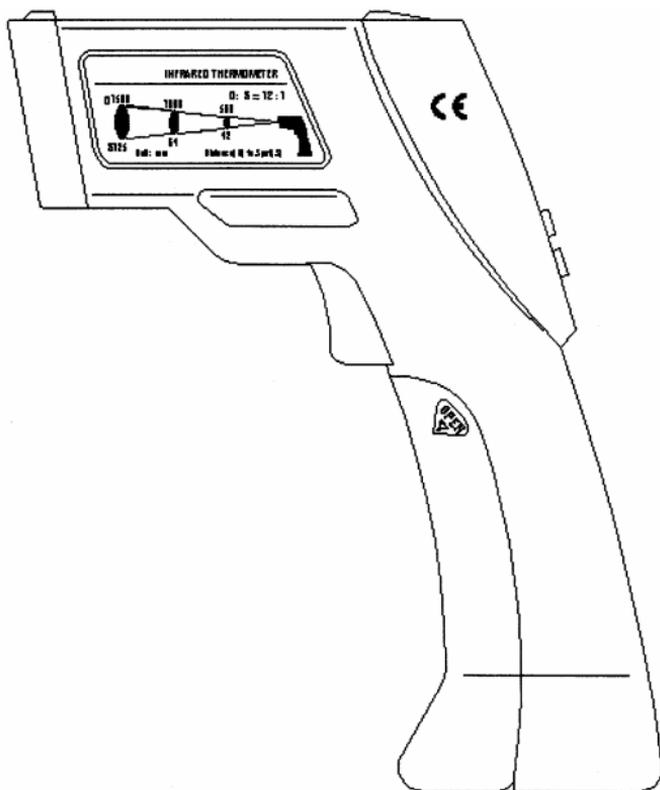

## Содержание

I.	Информация о безопасности.....	2
II.	Предупреждения .....	2
III.	Назначение элементов прибора .....	3
IV.	Описание ЖК-дисплея .....	3
V.	Принцип измерения .....	4
VI.	Методика измерения.....	4
VII.	Отношение D:S.....	6
VIII.	Коэффициент черноты .....	7
IX.	Замена батареи .....	7
X.	Характеристики .....	8
XI.	Комплект поставки .....	8

## I. Информация о безопасности

- Пожалуйста, полностью прочитайте это руководство перед эксплуатацией прибора.
- Не допускается использование растворителей для чистки прибора.
- Символы безопасности:

 важная информация о потенциальной опасности;

 соответствие европейским стандартам безопасности.

Этот прибор соответствует нормам следующих стандартов:

- EN61326-1
- EN61010-1
- EN60825-1

 **ВНИМАНИЕ!**

**Не допускается прямое или через отражающие поверхности воздействие на глаз лазерного луча.**

## II. Предупреждения

- ◆ При быстром изменении температуры окружающей среды необходимо выждать 30 минут для установления температурного баланса перед использованием прибора.
- ◆ Избегайте воздействия на прибор электромагнитного поля от электродуговой сварки, индукционных печей и т.п.
- ◆ Не допускается располагать прибор на объектах с высокой температурой или вблизи них.
- ◆ Поддерживайте чистоту прибора; не допускается попадание пыли в отверстие датчика.

Это демонстрационная версия инструкции пользователя.  
Полную версию данной инструкции покупатель получает  
при заказе этого товара через наш интернет-магазин.

